


Unverbindlicher Planungsvorschlag!

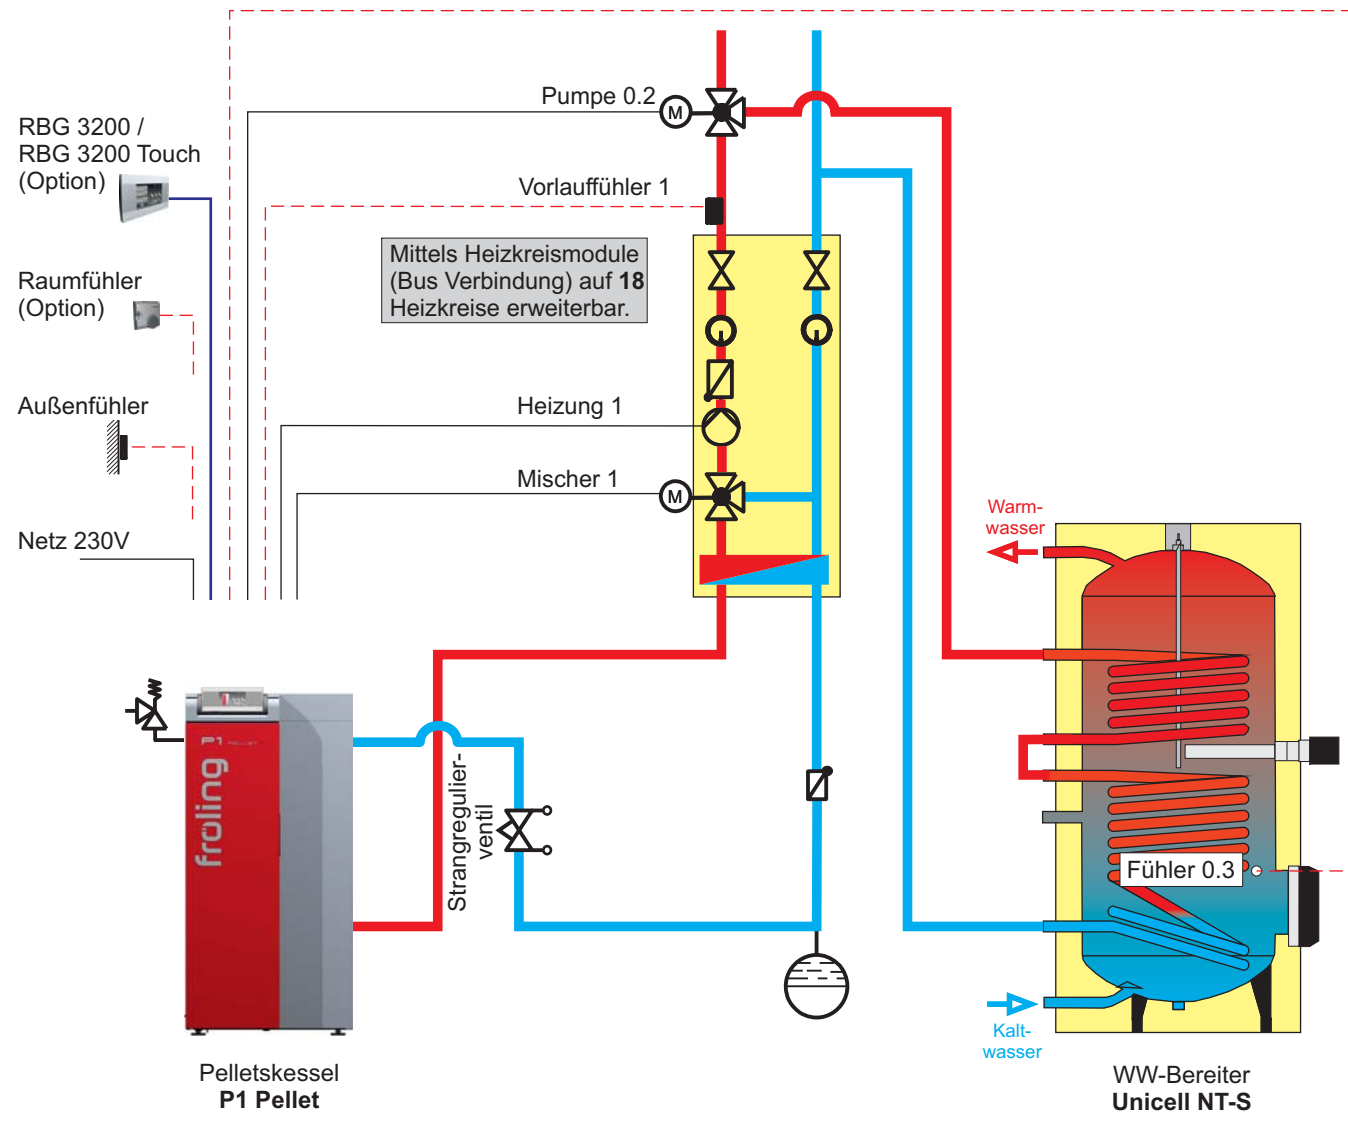

Hinweis: Im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf „JA“ zu stellen!
 Im Menü HEIZEN, HEIZKREIS 01 unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter HOCHTEMPERATURANFORDERUNG AUFGRUND BOILER 1 LADUNG auf „JA“ stellen
 Im Menü WASSER, BOILER 1 unter Einstellpunkt SERVICE den Parameter MINIMALE DREHZAHN DER BOILERPUMPE auf „100%“ stellen.

		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Krl	18.06.13	
	Gepr.			