



# Unverbindlicher Planungsvorschlag!

**System 1.P1.007**

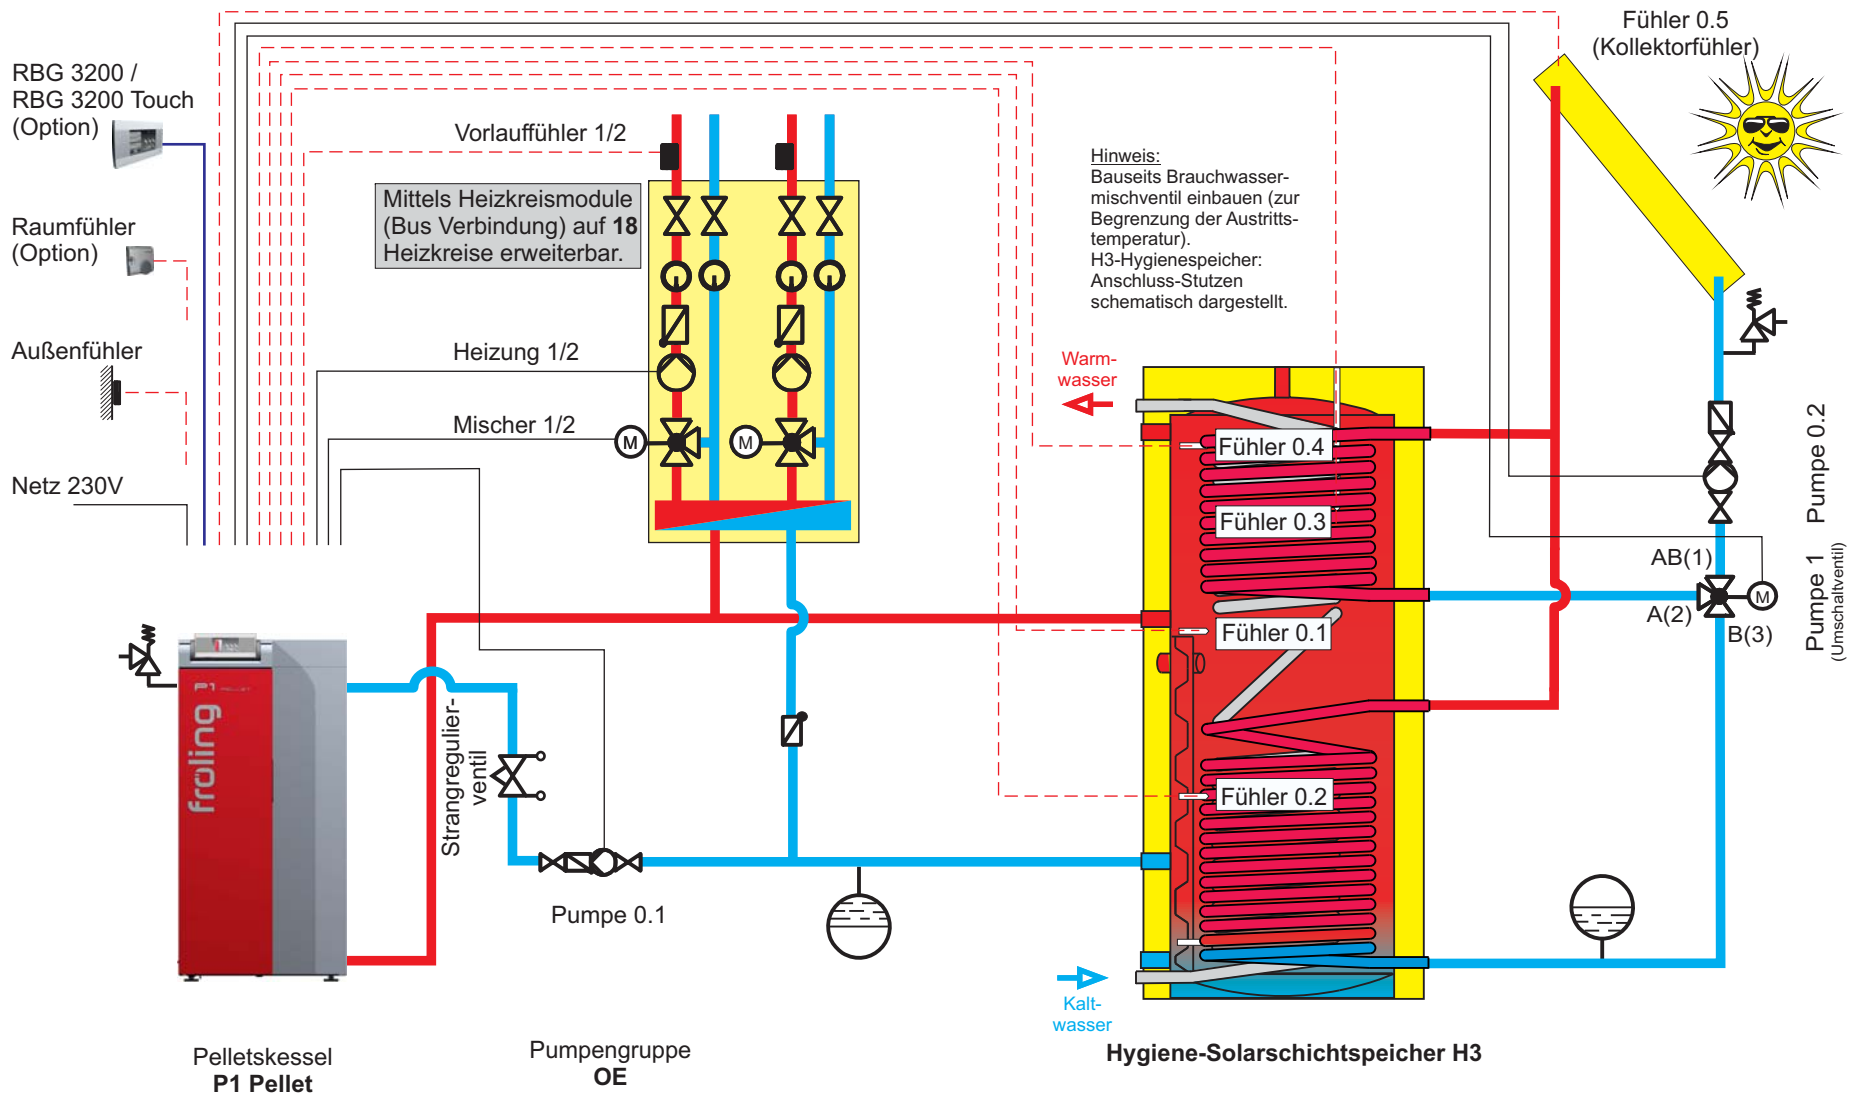

**Hinweis:** Bei Einsatz eines Schichtspeichers ist im Menü KESSEL unter Punkt SERVICE der Parameter GLEITENDER BETRIEB AKTIV auf "NEIN" zu stellen!  
 Im Menü SOLAR bei Einstellpunkt SERVICE die Parameter SOLAR SYSTEM auf "3",  
 WELCHER FÜHLER WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.5",  
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR SOLARUMSCHALTVENTIL VERWENDET auf "Pumpe 1",  
 WELCHE PUMPE WIRD FÜR DEN SOLARKOLLEKTOR VERWENDET auf "0.2" stellen.  
 Regelung P3200

<b>froling</b> 		Name	Datum	Sonstiges
	Gez.	Krl	10.02.12	
	Gepr.	Dpl	10.02.12	